

お客様各位



TW300定期メンテナンスについて

このたびは、トクラスセントラル浄水器をご引き合い頂き、厚く御礼申し上げます。

セントラル浄水器を快適にお使い頂くために、お客様による定期メンテナンスをお薦めしています。以下でご説明するフラッシング洗浄を行って頂くことで、流量（水の勢い）と、水質をより長い期間持続させることができます。

なお、フラッシング洗浄を行って頂いた場合でも長期間使用されますと、次第に流量が少なくなり、水質も悪くなってきます。そのときは、フィルターの交換が必要になります。お買い求め頂いた販売店、もしくはカスタマーセンターまでご用命ください。

SUMITOMO FORESTRY Customer Center:

Tel : 021-5200268

Fax : 021-5202069

E-mail : toclas@sf-indonesia.com

フラッシング洗浄の手順


※フラッシングは2週間に1回、または20m³（20,000リットル）の水をご使用毎に行ってください。

（水の使用量は、浄水器に備え付けの水道メーターでご確認下さい。）


※フラッシングは前処理フィルター（左側のタンク）のみ行ってください。

① 供給バルブを「閉」にしてください。


<通常状態>

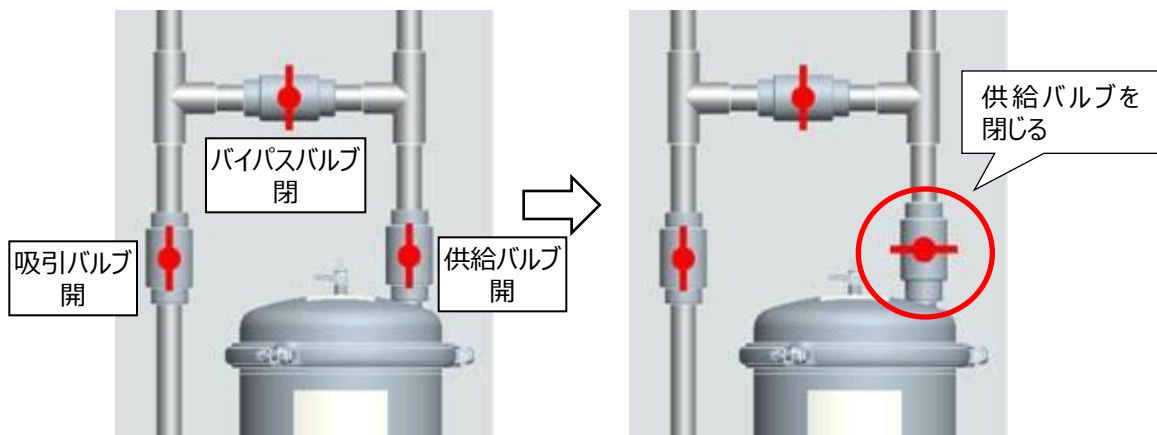

- ②前処理フィルター（正面から見て左側のタンク）の背面の2つのドレインバルブのうち、上部のドレインバルブにホースが取り付けられていることを確認してください。
- ③ホースの出口側を、排水出来る場所（シャワールーム、トイレなど）に持って行き排水出来る状態にします。

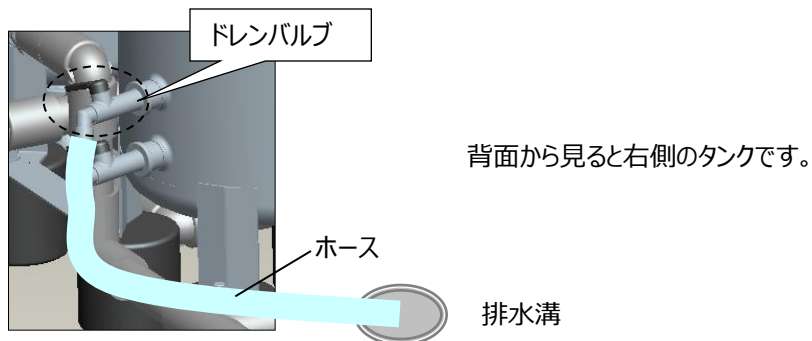

- ④上側のドレインバルブのレバーを開きます。
（レバーがドレインバルブと並行になり止まるまで90度）

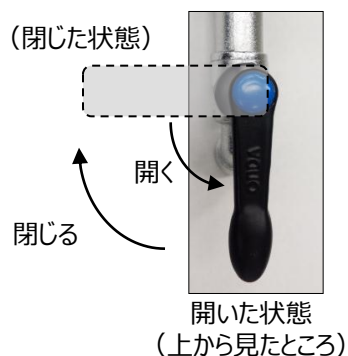

※ドレインバルブの形状はご購入時期により異なります。

- ⑤バルブを少しずつ開けてください。
ホースの出口側から汚れた水が勢いよく排水されますので、水濡れに注意してください。
- ⑥3分間排水した後に、ドレインバルブのレバーをレバーがドレインバルブと直角になり止まるまで閉めてください。
（上記図をご参照ください。）
- ⑦ホースの出口側から水が止まったことを確認してください。
- ⑧ホース内部に溜まった水を排水してください。
- ⑨供給バルブを「開」にしてください。

